

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO



GUIA DE USO RÁPIDO

Para acesso ao manual do usuário com mais detalhes sobre seu produto, entre em nossa página de downloads com o código QR abaixo:



moll.com.br/downloads

REACTO

Para usar seu pedal imediatamente de forma correta, veja o guia de uso rápido no interior deste cartão.

GUIA DE CONTROLES

1 - In (▼) : Jack de entrada P10.

2 - Out (▲) : Jack de saída P10.

3 - 9v dc: Entrada de alimentação para fontes com saída de 9 Volts e com centro negativo (padrão Boss).¹

4 - DEPTH: Intensidade do efeito.

5 - RATE: Velocidade da modulação do tremolo.

6 - Chave de seleção do envelope:

- Posição superior - o envelope controla inversamente a intensidade do efeito (DEPTH). Quanto maior é a intensidade que entra no pedal, menor é a intensidade do efeito.

- Posição do meio - desliga o envelope.

- Posição inferior - o envelope controla proporcionalmente a velocidade do efeito (RATE). Quanto maior é a intensidade que entra no pedal, maior é a velocidade.

7 - MOD: Controle de adição de modulação no tremolo. Adicione a modulação de frequências do harmonic tremolo girando o knob no sentido horário.

8 - REACT: Sensibilidade do envelope. Para ajuste desse parâmetro, veja as instruções na próxima página.

9 - VOL: Volume geral do pedal. Ajuste esse controle em conjunto com o DEPTH para compensar as perdas de volume características do tremolo.


10 - RAMP (na lateral do pedal ou por trimpot interno)²: Controle de ramp up/down do envelope. É o tempo de resposta para o envelope agir na modulação e o tempo para retornar à dinâmica anterior. Sentido anti-horário: ramp + rápido. Sentido horário: ramp + lento.

11 - BYPASS: Chave para ativar/desativar o efeito.

OBSERVAÇÕES:

1 - Atenção: Nunca utilize fontes com especificações diferentes ou a garantia será anulada. Consumo: menos de 50mA.

2 - Nem todos os pedais REACTO têm o controle de RAMP na parte externa. Se o controle não estiver na lateral direita, o pedal terá um trimpot interno para ajustar esse parâmetro. Acesse o MANUAL DO USUÁRIO antes de mexer nos trimpots.

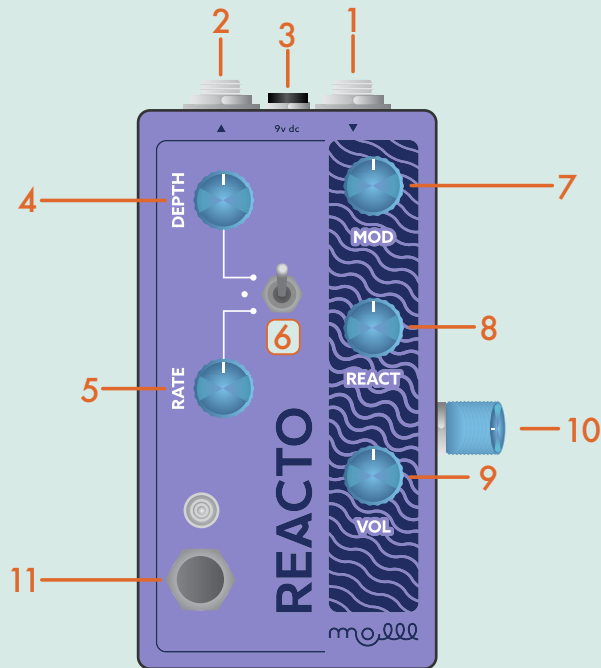

AJUSTE DO ENVELOPE

1. Coloque o knob REACT na posição do meio-dia e o knob Rate no mínimo.

2. Vire a chave de seleção para a posição inferior e toque no seu instrumento com dinâmicas diferentes para verificar a resposta do envelope. O tremolo deve ficar com a modulação mais rápida quando o sinal for mais intenso.

3. Se a modulação não reagir à sua dinâmica, aumente a sensibilidade do envelope girando o knob REACT no sentido horário. Se a modulação ficar sempre no modo rápido, reduza a sensibilidade do envelope girando o knob REACT no sentido anti-horário. O controle é sensível e a resposta muda drasticamente com pouca rotação.

4. Ajuste o tempo de resposta do envelope pelo knob na lateral do pedal (ou por trimpot interno). O tempo de resposta interage com a sensibilidade e, logo, mais ajustes podem ser necessários no knob REACT.